

## Como utilizar o Protetor Auricular.

1. Com as mãos limpas, segure o protetor pela haste.



2. Para facilitar a inserção do protetor, puxe a orelha na diagonal para cima e para trás.


3. Insira o protetor no canal auditivo até o fundo, de forma que não gere desconforto.




## Conservação do Protetor Auricular

É muito importante sempre manter o seu protetor reutilizável limpo; uma boa higienização pode evitar que sujeiras adentrem em seus ouvidos. Lave-os com água e sabão neutro e, caso tenha o estojo, armazene-os nele.

## Como utilizar o Protetor Auricular tipo Concha

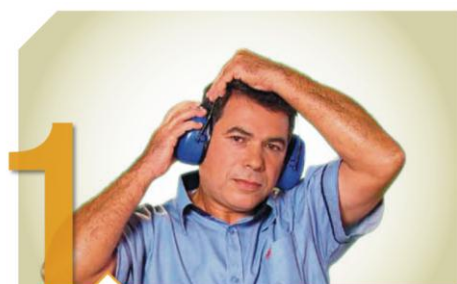

1. A haste deve estar sobre o topo da cabeça; alinhe a altura das conchas de acordo com a posição de suas orelhas.

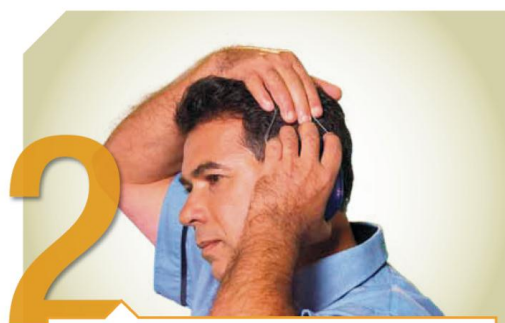

2. Encaixe as conchas em suas orelhas de forma que elas estejam totalmente inseridas no círculo interno da almofada.



3. Retire o excesso de cabelo existente entre o abafador e a orelha. Certifique-se de que a vedação esteja satisfatória, sem a interferência de objetos como elásticos de respiradores ou armações de óculos.



4. As conchas devem ficar alinhadas verticalmente para proporcionar melhor vedação. Nunca use com as conchas viradas para trás.